

---

Фланцы специальные  
серии ФС

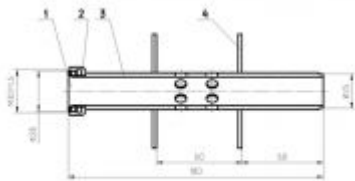
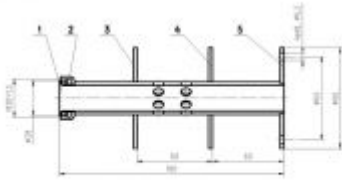
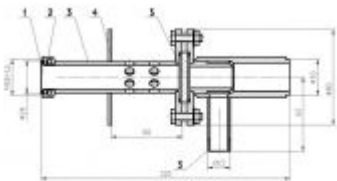
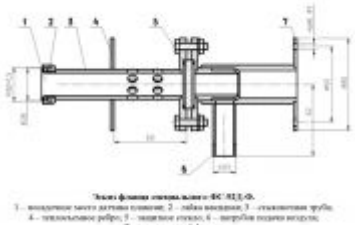
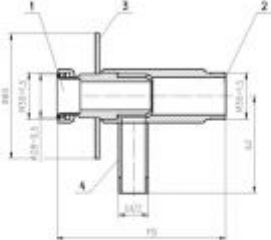
Фланцы специальные ФС-92, ФС-95

НАЗНАЧЕНИЕ

**Фланцы типа ФС-92** предназначены для защиты датчиков контроля пламени от высокотемпературного воздействия, используются во всех типах промышленного энергетического оборудования.

**Фланцы типа ФС-95** предназначены для отдува частиц сажи и мазута от линзы датчиков контроля пламени **СЛ-90-1, Парус-002УФ-1**, модуля фотоприемника датчиков **СЛ-90-2, Парус-002УФ-2, Парус-003Ц-УФ, ДМС-100, ДПФ**, оптической головки датчиков **СЛ-90-2С** и используется во всех типах промышленного энергетического оборудования.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ФС-92-П</b></p>   <p>Технический рисунок фланца специального ФС-92-П.<br/>1 – посадочное место датчика пламени, 2 – гайка крепления,<br/>3 – стягивающая труба, 4 – теплозащитный реборд.</p>                                                                                                        | <p><b>ФС-92-Ф</b></p>   <p>Технический рисунок фланца специального ФС-92-Ф.<br/>1 – посадочное место датчика пламени, 2 – гайка крепления,<br/>3 – стягивающая труба, 4 – теплозащитный реборд, 5 – фланец установочный.</p>            | <p><b>ФС-92Д-П</b><br/><b>ФС-92ДК-П</b></p>   <p>Технический рисунок фланца специального ФС-92Д-П.<br/>1 – посадочное место датчика пламени, 2 – гайка крепления, 3 – стягивающая труба,<br/>4 – теплозащитный реборд, 5 – защитный экран, 6 – патрубок ввода воздуха.</p> |
| <p><b>ФС-92Д-Ф</b><br/><b>ФС-92ДК-Ф</b></p>   <p>Технический рисунок фланца специального ФС-92Д-Ф.<br/>1 – посадочное место датчика пламени, 2 – гайка крепления, 3 – стягивающая труба,<br/>4 – теплозащитный реборд, 5 – защитный экран, 6 – патрубок ввода воздуха,<br/>7 – установочный фланец.</p> | <p><b>ФС-95</b></p>   <p>Технический рисунок фланца специального ФС-95.<br/>1 – посадочное место датчика пламени, 2 – посадочное место для размещения датчика пламени,<br/>3 – теплозащитный реборд, 4 – патрубок ввода воздуха.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

**ФС-92, ФС-95** - обозначение фланца.

Литера **"П"** - под приварку.

Литера **"Ф"** - фланцевый.

Литера **"Д"** - для работы в топочных агрегатах с наддувом (противодавлением).

Отсутствие литеры "Д" - для работы при уравновешенной тяге или при разрежении в топке.  
Литера "К" - фланец комплектуется кварцевым стеклом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                            | Значение              |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Присоединительное давление воздуха  | 0,0005...3,0 ати      |
| Расход воздуха при давлении 1,0 ати | 2,5 м <sup>3</sup> /ч |
| Вес                                 | 0,4 кг                |